MANUEL D'INSTALLATION

Pour la version la plus récente de ce manuel,
veuillez visiter notre site web à cogan.com

V.2015.1

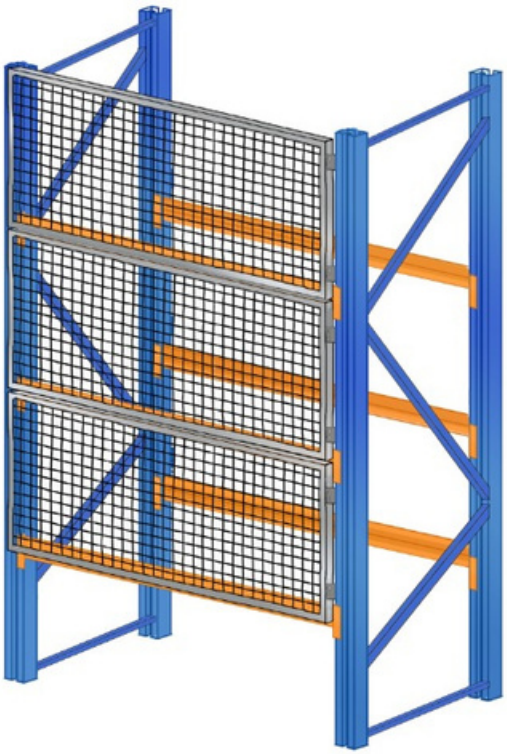

RAYONNAGE PROFILÉ À FROID

RAYONNAGE STRUCTURAL

Produit	Cloison Safegarde®
Sous-produit	Protection de rayonnage

- Tous les panneaux sont fabriqués en treillis métallique soudé encadré 2" x 2" calibre 10GA.
- Deux types de supports de montage sont disponibles pour s'adapter aux montants de rayonnage profilés à froid et structuraux. Supports affleurants, décalés de 6", 8" et 12" disponibles.
- Installation facile, tous les panneaux sont pré-percés pour être boulonnés aux montants du rayonnage à l'aide du support de montage.

© 2015 Cogan Wire and Metal Products Ltd., tous droits réservés.

Cogan® Since 1901

Une tradition de qualité depuis 1901

cogan.com

utiliser une vis autoforeuse hexagonale seulement si les trous sur le montant du rayonnage ne correspondent pas au support

Ø 5/16" x 1"
boulon hexagonal
+
grande rondelle

Ø 1/4" x 1"
vis tek
hex

VUE DE DESSUS DU MONTANT DE RAYONNAGE PROFILÉ À FROID

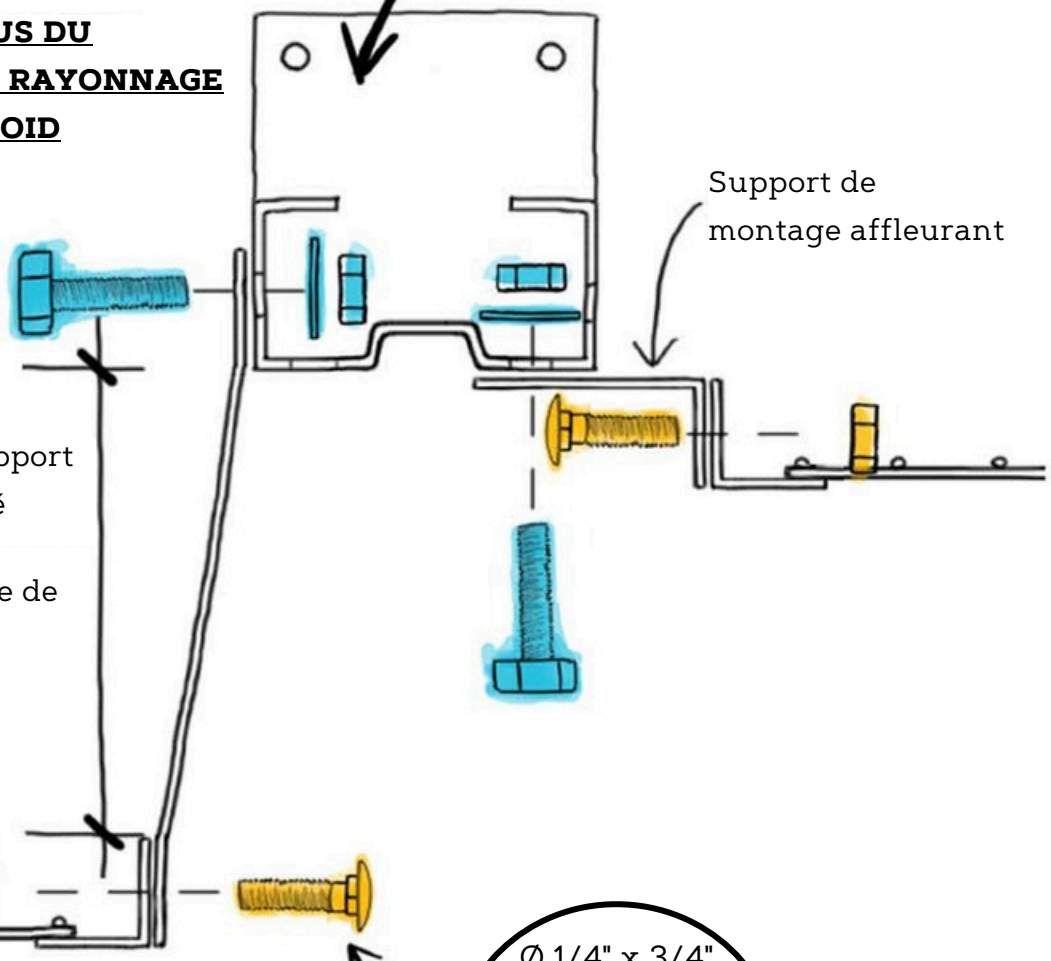

Support de montage affleurant

Installation du support de montage décalé

Installation décalée de 6", 8" ou 12"

Ø 1/4" x 3/4"
boulon de carrosserie

utiliser une vis autoforeuse hexagonale seulement si les trous sur le montant du rayonnage ne correspondent pas au support

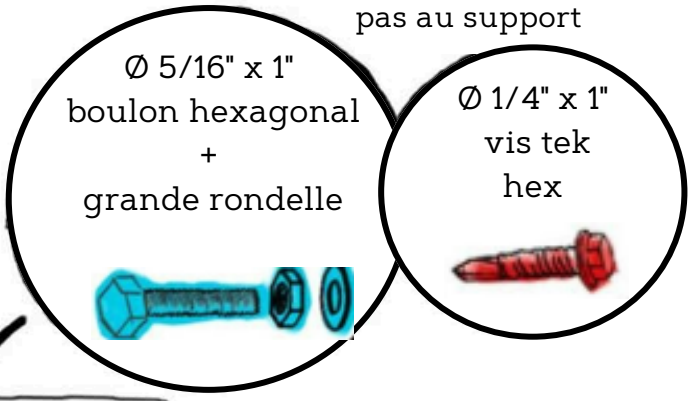

VUE DE DESSUS DU MONTANT DE RAYONNAGE STRUCTURAL

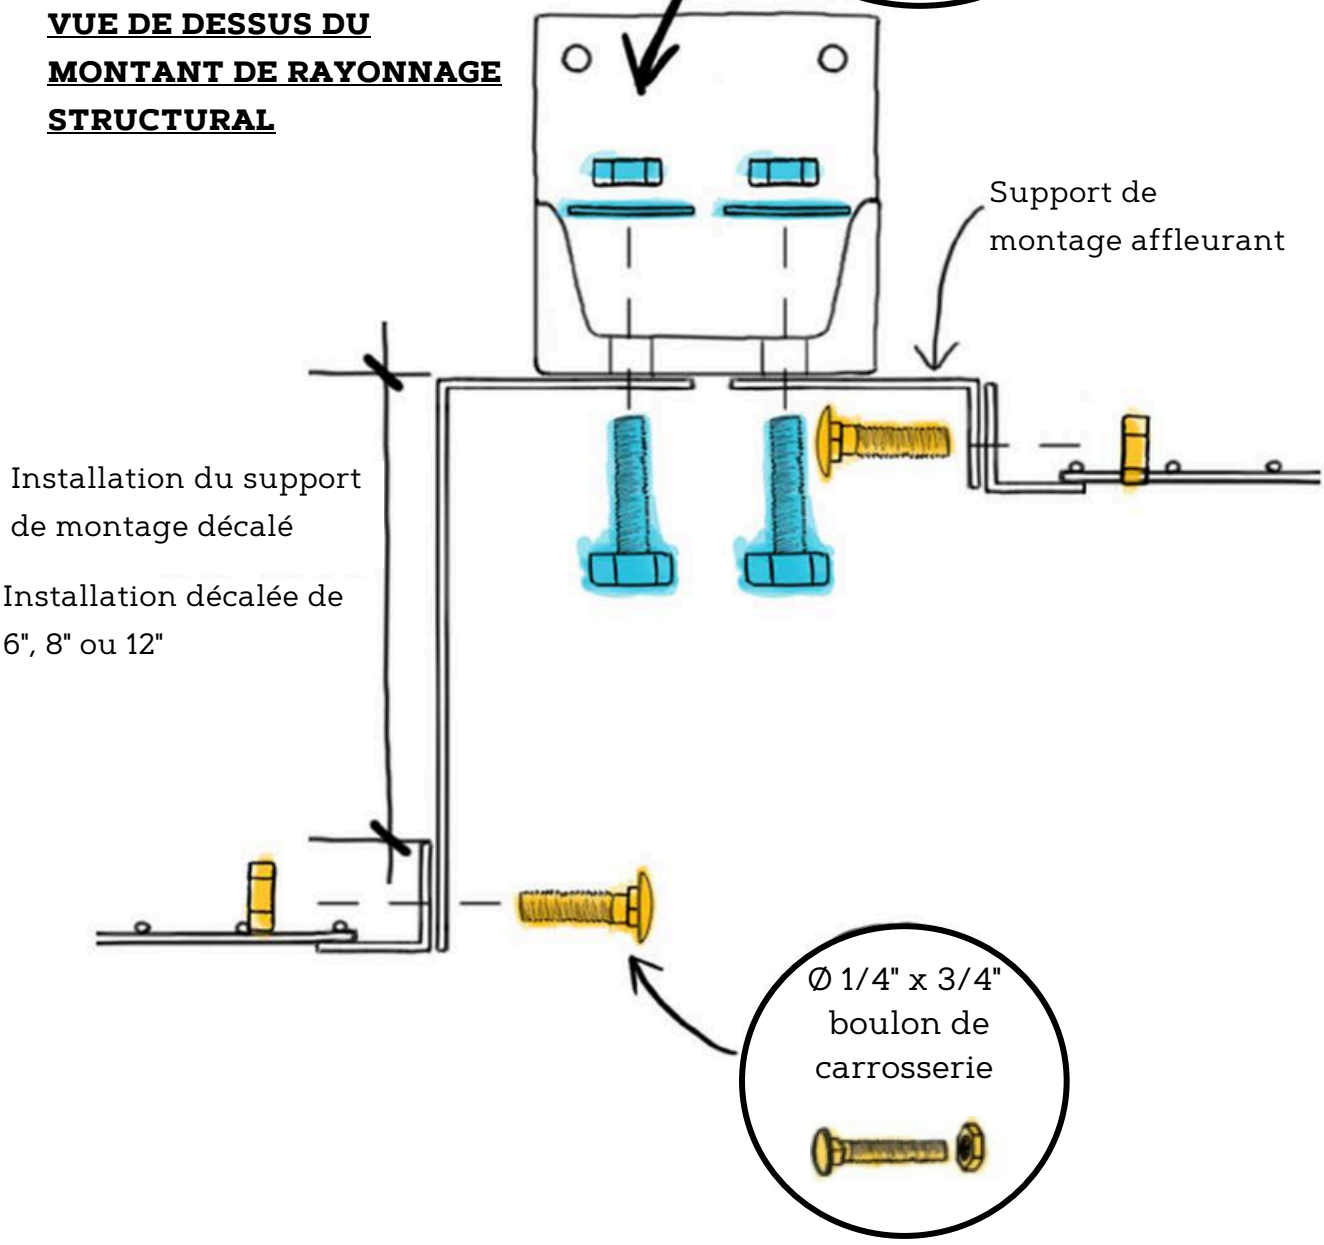

Percer des trous dans le montant du rayonnage pour installer le support d'extension aussi haut que possible pour un support maximal du panneau.

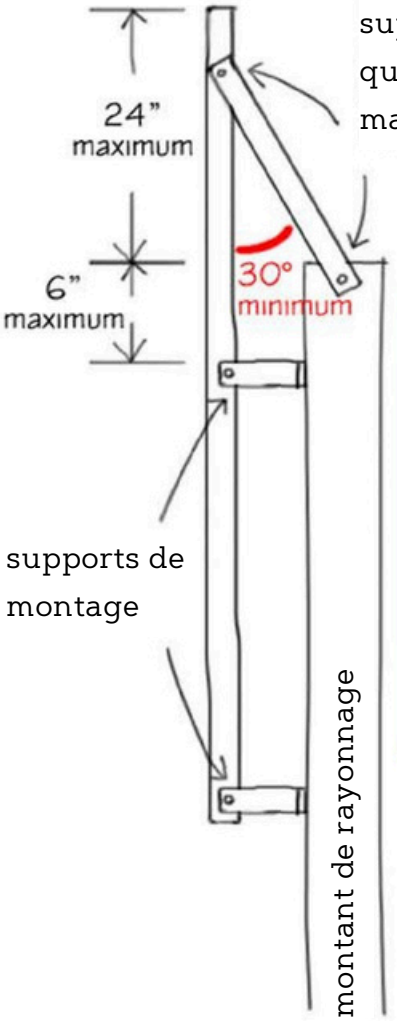

Le support d'extension doit être installé à un angle minimum de 30 degrés.
Le panneau ne doit jamais dépasser 24" à partir du haut du montant du rayonnage.
Installer le support de montage supérieur à un maximum de 6" du haut du montant du rayonnage.

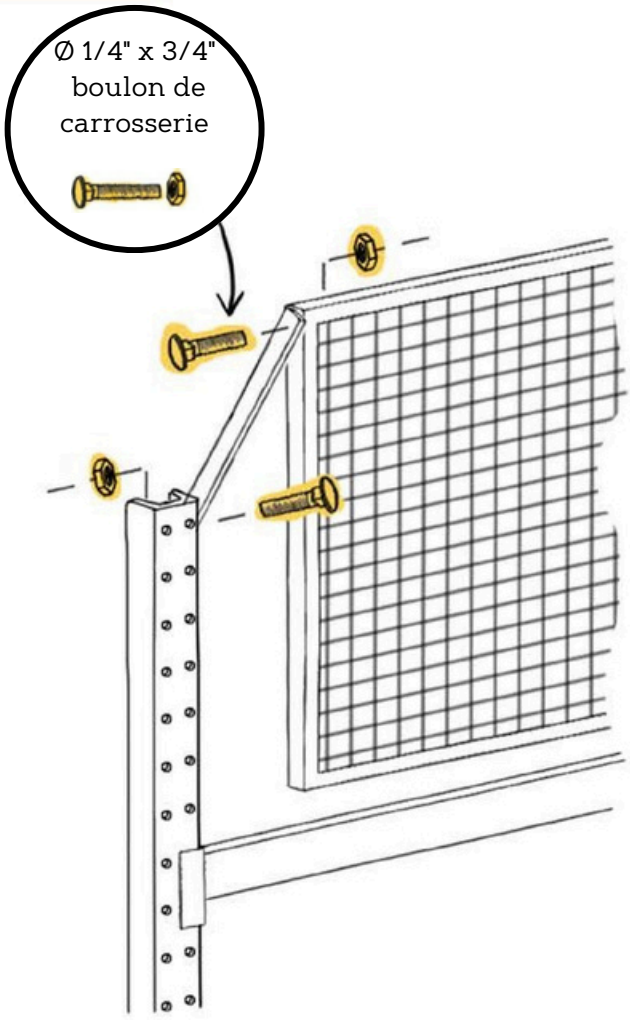

PANNEAUX TYPES

Veuillez vous référer à la page suivante pour l'assemblage des boulons. Se référer aux dessins d'installation pour l'orientation appropriée de l'installation.

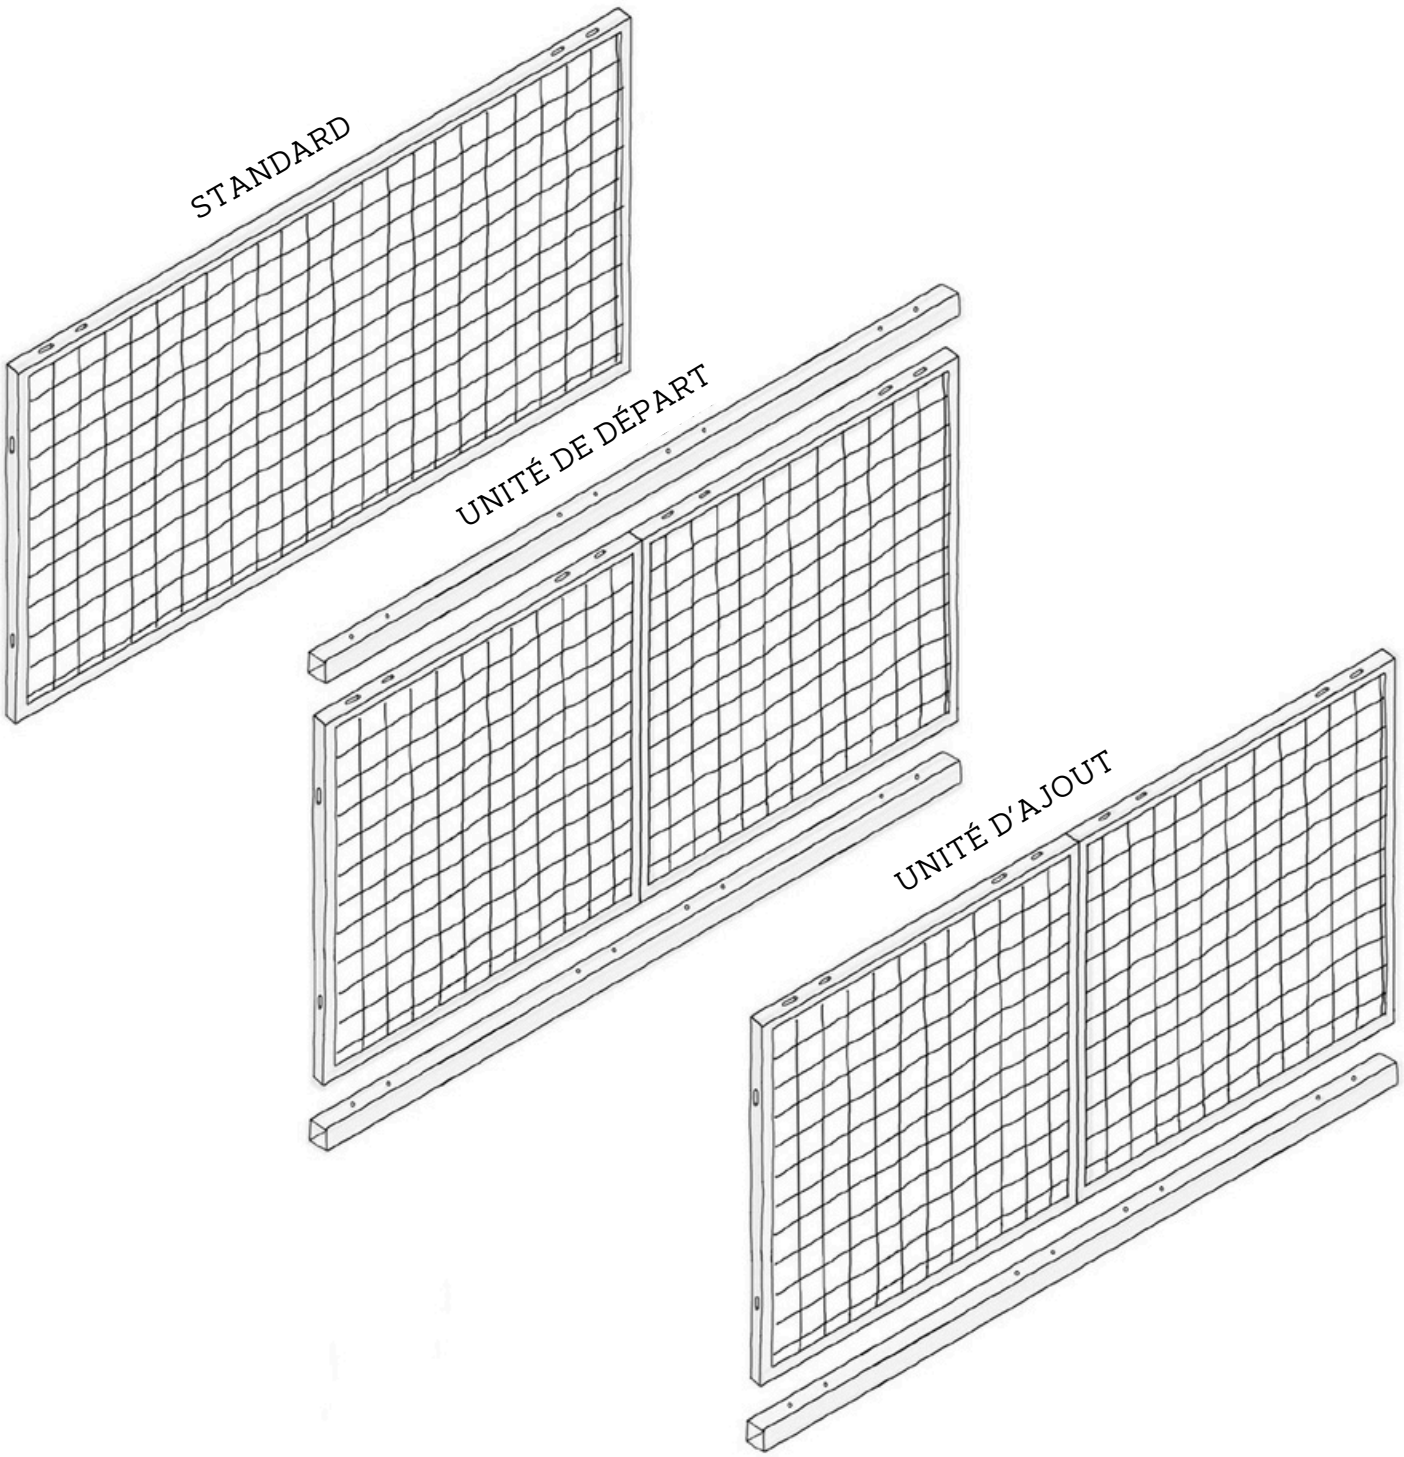

ÉTAPE 1
ASSEMBLAGE DE L'UNITÉ DE DÉPART

Fixer les deux panneaux ensemble avec des boulons de carrosserie Ø 1/4" x 3/4" et Ø 1/4" x 3". Ensuite, boulonner deux des tubes au panneau en utilisant le trou le plus éloigné.

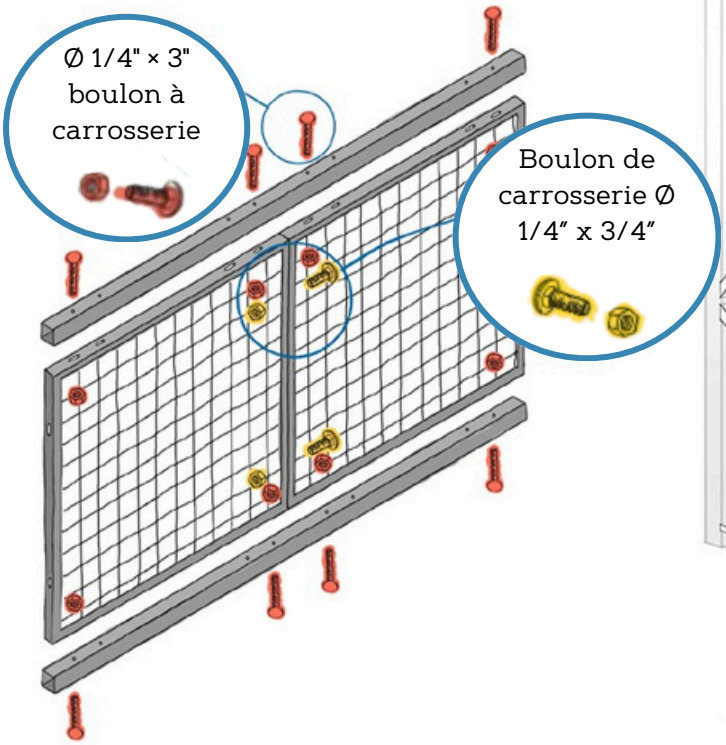

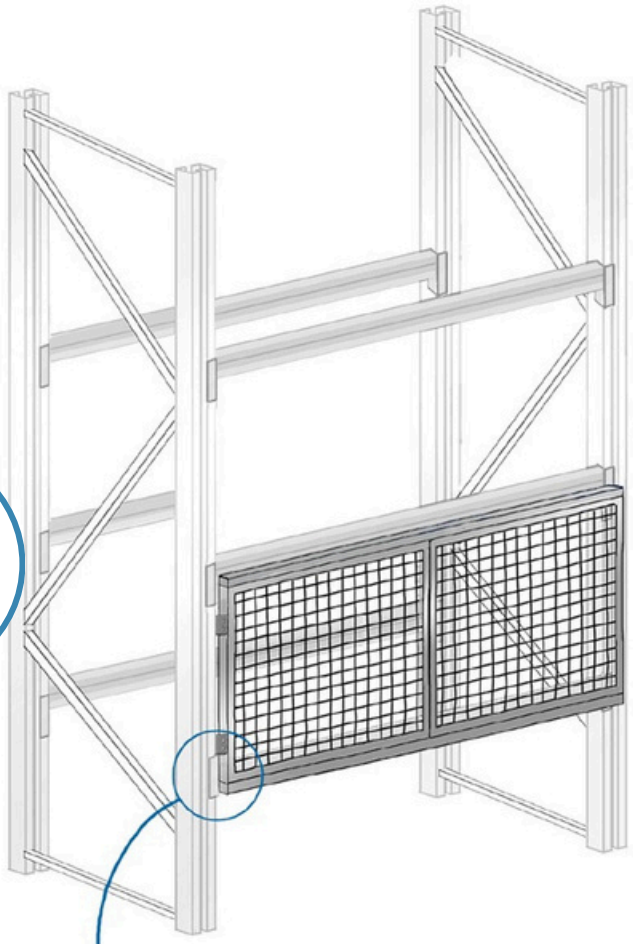

ÉTAPE 2
INSTALLATION DE L'UNITÉ DE DÉPART SUR LE RAYONNAGE

Une fois l'unité de départ assemblée, l'installer sur le rayonnage existant à l'aide du support mural.

Note : il est important d'installer l'unité de départ en bas pour faciliter l'installation de l'unité d'ajout.

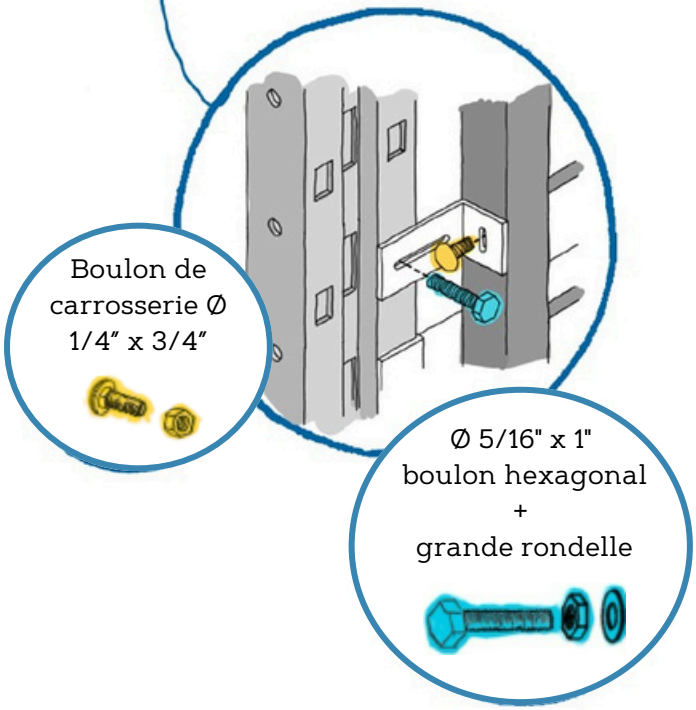

ÉTAPE 3

FIXATION DE L'UNITÉ D'AJOUT À L'UNITÉ DE DÉPART

Assembler de nouveau les deux panneaux ensemble avec des boulons de carrosserie Ø 1/4" x 3/4" et Ø 1/4" x 3". L'unité de départ assemblée étant en place, l'unité d'ajout peut maintenant être placée au-dessus de l'unité de départ. Le bas de l'unité d'ajout est boulonné comme illustré ci-dessous. Le tube supérieur est ensuite installé.

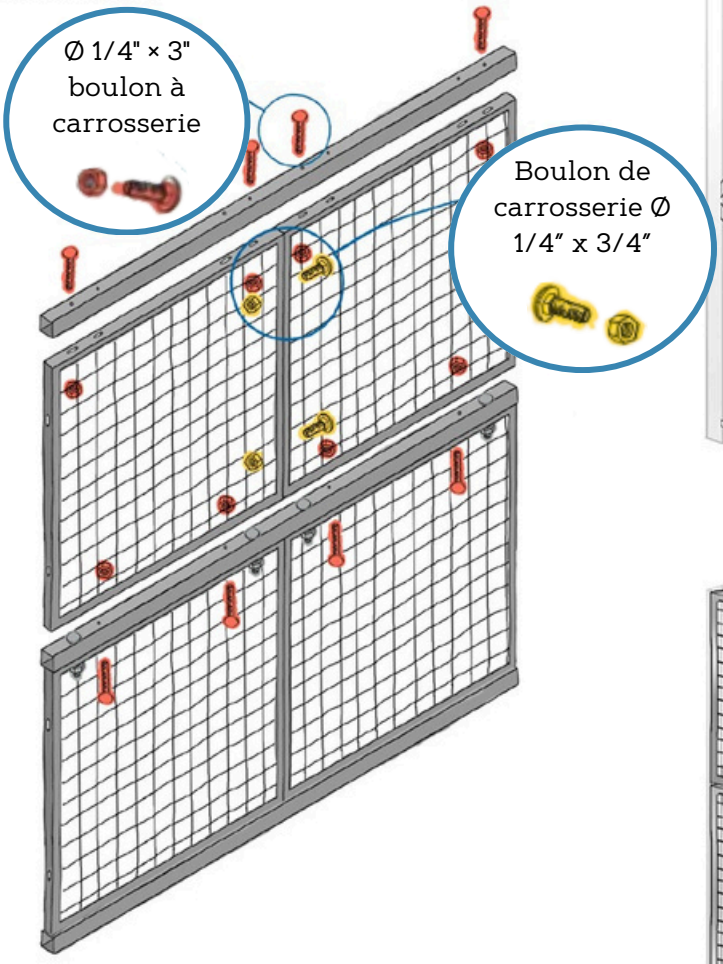

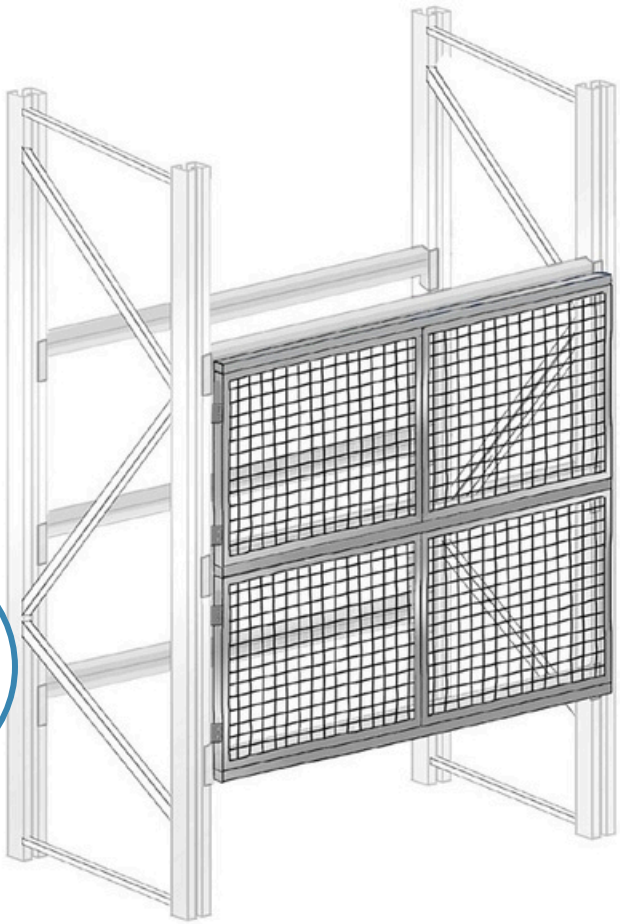

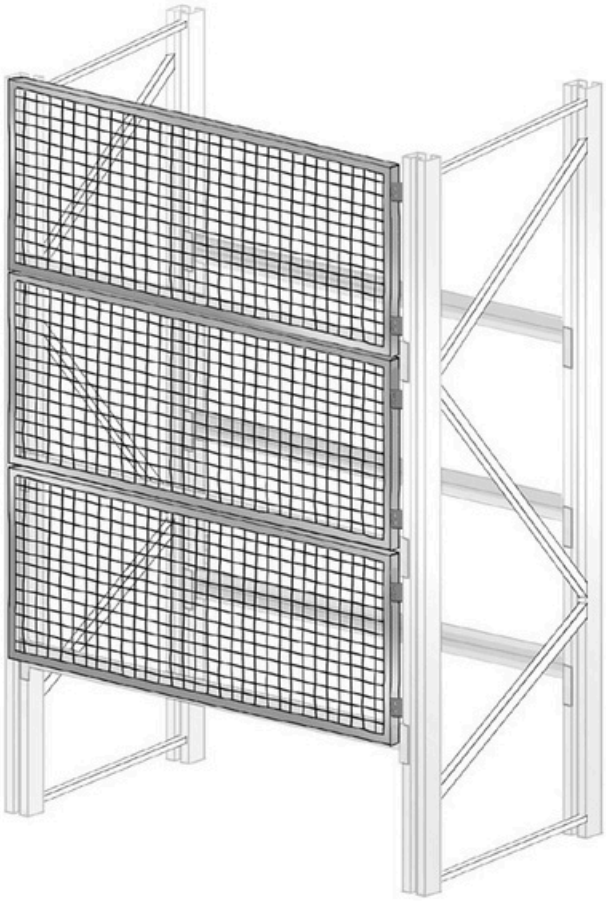

ÉTAPE 4

Répéter l'étape 3 s'il y a d'autres unités d'ajout.

NOTE : Pour les panneaux standards, le même principe est utilisé. Généralement, les boulons intérieurs sont omis dans l'assemblage et aucun tube n'est utilisé.